


清风球™

Panasonic®

使用说明书 多功能无叶电风扇

型号 F-AM50WC
F-AB50WC

本产品为室内专用

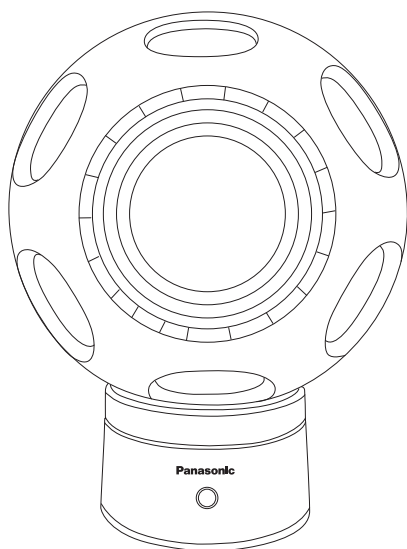

服务公众号

为了获得更优质的服务，
请使用智能手机扫描左
方二维码并关注服务公
众号。

目录

安全注意事项	2~5
使用要求	6
产品的构造	6
各部位的名称	7
使用方法	8~11
• 操作面板按钮及功能介绍	8~9
• 摇头底座操作部	10
• 氛围灯	11
维护保养	11~13
故障排除	14
规格	15
保修证	末页

使用
前

使用
方法

其他
信息

附保修证

感谢您选购 Panasonic 产品。

使用和维护产品前，请仔细阅读本说明书。

使用前请务必先阅读“安全注意事项”。(第2~5页)

不遵照本说明书进行操作有可能导致受伤或财产损失。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。(保留备用)

购机时请认真填写保修证，并经商店填写盖章后妥善保管以作保修用。

执行标准：GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.27 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求

安全注意事项

请务必遵守

- 维护保养前先断电。
- 本产品仅可使用随附的电源适配器。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 电源适配器损坏时，请与售后服务或经销商联系更换。
- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。儿童应该有人进行看护，以防将产品当做玩具。
- 本产品只能通过产品上标识的安全特低电压供电。

为了避免对您或其他人造成伤害或财物损害，请务必遵守说明书中的安全注意事项。

- 以下标志是根据错误使用所产生的危险或受伤程度进行分类。



警告

本标志所表示的内容为
“不遵守的话可能造成
人员死亡或人身重伤”。



注意

本标志所表示的内容为
“不遵守的话可能造成
人身轻伤或财物损害”。

- 以下标志为务必遵守的指示种类。（下列标志为例子。）



此标志表示禁止事项。



此标志表示强制事项。



此标志表示注意事项。



警告

- 禁止损坏电源适配器的线及插头、中继线及中继插头。



禁止切割、改装、过度扭曲、拧绞、挤压、禁止靠近热源、压放重物。

否则可能会短路等，导致触电或火灾。

- 如果电源适配器、中继线或中继插头损坏了，请联系售后服务或经销商维修或更换。

- 禁止使用电源适配器额定电压以外的电源。



否则可能会发热，导致火灾。

- 禁止用湿手插拔电源适配器及中继插头。




否则可能会导致触电。

- 禁止在本产品运行时拉扯电源适配器的线或中继线。




否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

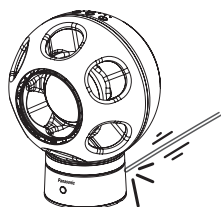

- 禁止将本产品压在电源适配器的线或中继线上。




否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

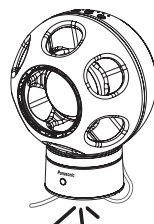

- 禁止拉扯电源适配器的线及中继线，以及握着线甩动或移动摇头底座。




• 否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。
• 否则摇头底座可能会掉落，导致受伤。

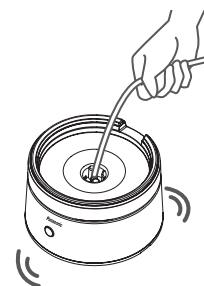

- 禁止将电源适配器的线缠绕在本产品的本体或摇头底座上。



否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

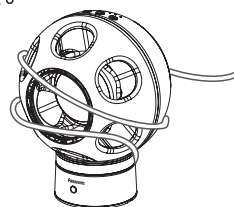

警告

■ 出现异常或故障时，请立即停止使用本产品，并从电源插座上拔除电源适配器。



否则可能会发热，导致触电或火灾。

[异常·故障的例子]

- 即使打开电源，本产品也不运行。
- 运行时发出异常音。
- 触动电源适配器的线后，运行停止。
- 散发出焦糊味。
- 电源适配器、中继线异常发热。

- 如需检查、维修，请联系售后服务或经销商。

■ 确保电源适配器的电源插头完全插入电源插座。

■ 确保中继插头及电源适配器的连接用插头分别完全插入本体及摇头底座的插孔。



否则可能会发热，导致触电或火灾。

- 禁止使用已损坏的插头或松动的电源插座。

■ 请务必使用随附的电源适配器。



否则可能会导致触电或火灾。

■ 请定期擦除电源适配器的插头及中继插头上的灰尘。



如果插头上布满了灰尘，潮湿的空气等情况可能会绝缘不良，导致火灾。

- 拔除电源适配器的插头及中继插头，然后用干布对其进行擦拭。
- 长期不使用时，请拔除电源适配器。

■ 禁止中继线在被拧绞的状态下使用。



否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

■ 禁止将金属物品等异物塞入本产品出风口或进风口的缝隙中。




异物如接触本产品内部零件，可能会触电，或因短路等导致火灾。



■ 禁止将金属物品等异物塞入中继线的出口处等缝隙中。



异物如接触本产品内部零件，可能会触电，或因短路等导致火灾。

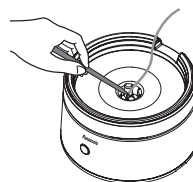

■ 禁止擅自拆开、维修或改造本产品。



否则本产品可能会异常运行或起火，导致触电、火灾或受伤。

- 如需检查、维修，请联系售后服务或经销商。

■ 禁止将本产品浸泡在水中或将水洒在本产品上。



否则可能会短路等，导致触电或火灾。

■ 禁止将本产品放在宠物或其他动物可能会撒尿的场所。



否则可能会短路等，导致触电或火灾。

■ 禁止将本产品放在加热器具附近。



否则塑料零件可能会熔化，导致火灾。



注意

■ 禁止在以下场所使用。

- 暴露在易燃气体或靠近燃气灶等火源的场所。



否则可能会熄火，导致中毒，或发生火灾、爆炸等。

- 温室或塑料大棚、浴室等，高温(40℃以上)高湿的场所。
- 屋外等，有雨或水淋到的场所。
- 沙尘多的场所。
- 5℃以下的低温场所。



否则可能会短路等，导致触电或火灾。

- 周围有障碍物或不平稳的场所。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

- 杀虫剂、油或化学品使用的场所。
 - 工厂等使用化学品的场所。

- 阳光直射等有强紫外线照射的场所。



- 塑料零件劣化，使本产品破损，本产品可能会掉落，导致受伤。
- 否则可能会短路等，导致触电或火灾。

- 放在地板上等场所时，禁止放在可能会绊倒人的场所。



否则人可能会摔倒，导致受伤。

- 禁止在头发、绳状物等可能被卷入的物品的附近使用。



头发、绳状物等被摇头底座可动部卷入的话，可能会导致受伤或本产品掉落。

- 禁止将本产品放在高处。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

- 请务必将本产品的本体放在随附的摇头底座上使用。



如不使用随附的摇头底座，或使用其他的替代品，本产品可能会掉落，导致受伤。

- 即使不使用本产品时，也务必将本产品的本体放在随附的摇头底座上。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

- 禁止将本产品本体以外的物品放在摇头底座上。



否则物品可能会掉落，导致受伤或物品损坏。

- 维护保养本产品时，确保拔除电源适配器。




本产品突然运行，可能会导致受伤或触电。

⚠ 注意

- 请握着电源适配器本体而不是电源适配器的线拔除电源适配器。



否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

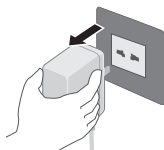

- 禁止站或坐在本产品上。



否则可能会导致受伤。

- 禁止抛掷、踢或滚动本产品的本体来玩耍。



否则可能会击中人，导致受伤。
请特别注意小孩和宠物。

- 本产品并非玩具。

- 禁止将本产品挂在墙或天花板上使用。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

- 禁止在本产品的本体放在摇头底座的状态下，拖动或搬动本产品。



否则本产品的本体可能会掉落，导致受伤。

- 禁止拖动摇头底座。




否则桌子或地板可能会被刮花。

- 移动时，请分别握着本产品的本体及摇头底座的下部移动。



握着导引出风口、导引进风口或摇头底座可动部移动的话，本产品可能会掉落，导致受伤。


导引出风口

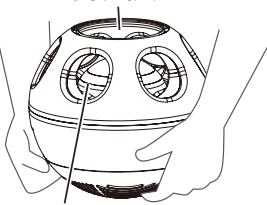

导引进风口

- 移动前，请将本产品的本体及电源适配器从摇头底座上取下及拔除。

摇头底座可动部

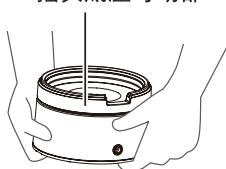

- 禁止将手、脚或头伸进出风口或导引进风口。



否则可能会无法拔出，导致受伤。

- 禁止对着本产品长时间吹风。



否则可能会损害健康。

- 禁止使本产品对着加热器具吹风。



否则可能会熄火，导致中毒，或发生火灾、爆炸等。

- 以下人士使用本产品时，应特别注意。




（婴幼儿、小孩、老人及自己无法进行体温调节的人。）

如对着本产品长时间吹风，则会感觉不舒服或出现脱水情况。

使用要求


- 请将本产品的本体轻轻放置于摇头底座上，请勿撞击。
(否则本产品可能会出现故障。)
- 请勿将本产品放在其出风口、进风口、导引出风口或导引进风口可能被窗帘等挡住的场所。
(否则本产品性能可能会下降。)
- 如果本产品使电视、收音机等视听设备影像失真或出现杂音的话，
请将本产品放置于离视听设备1 m以上远的场所。
- 想改变本产品本体的方向时，请双手握着本体下部，稍稍抬起
改变方向，或轻轻旋转摇头底座可动部。
(如果对摇头底座可动部施加蛮力，强行移动的话，本产品可能会出现故障。)
- 请勿使用质地较硬的布或纸等擦拭本产品的本体，以及使本体在地板或墙壁上摩擦。
(否则本体的颜色可能褪去或刮花本体表面。)
- 请勿放在阳光直射等有强紫外线照射的场所。
(否则塑料零件可能会劣化、变形或变色。)

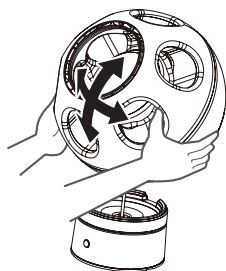


产品的构造

■ 风的流动

进风口吸入的空气由导引进风口放大，
然后由导引出风口直接送风。

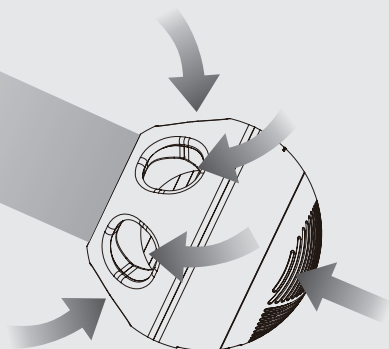


各部位的名称

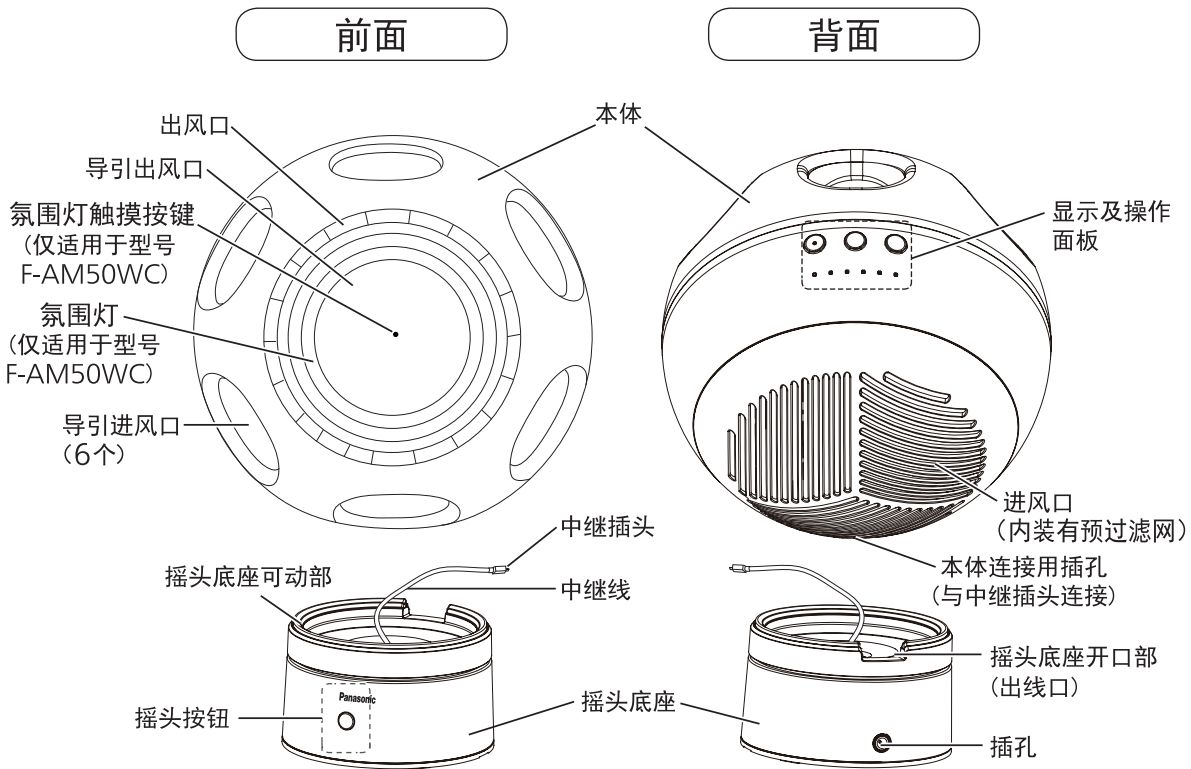

使用前


电源适配器

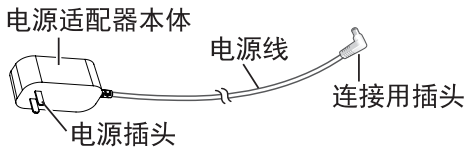

※请务必使用随附的电源适配器。
随附的电源适配器仅供本产品使用，
请勿用在其他产品上。

运行前

- ① 将中继插头完全插入本体的连接用插孔。
- ② 将本体放置于摇头底座可动部上。
过长的中继线可从摇头底座开口部引出，
或收在摇头底座可动部里面。
(注意放好避免本体放置不平稳。)
- ③ 将电源适配器的连接用插头完全插入摇头底座背面的插孔。
- ④ 将电源适配器连接至电源插座。

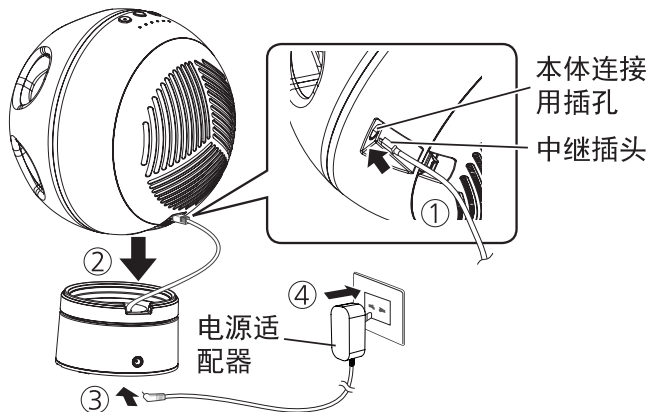


使用方法

■ 操作面板按钮及功能介绍

型号F-AM50WC

提示事项

长按风量按钮约3秒，按钮指示灯变暗，氛围灯熄灭，再长按约3秒，按钮指示灯变亮，氛围灯变亮。

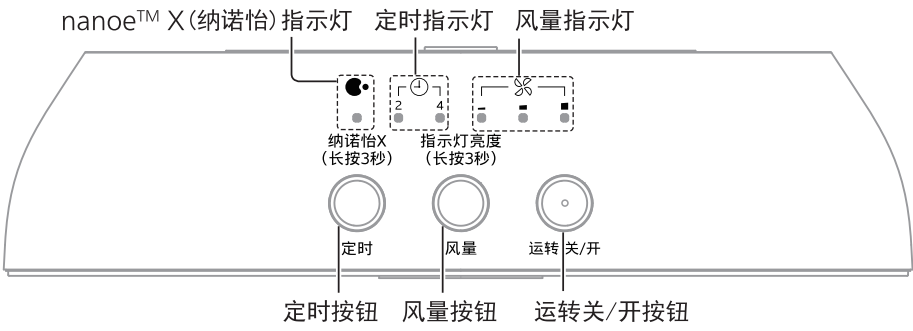

运转关/开



运转 关/开

- 按下按钮，进行开或关。
- 仅在开启本产品后，才能进行风量、定时及摇头底座的操作。

风量



风量



风量 指示灯

- 风量档位切换如下图(出厂设置为中档):
弱档 → 中档 → 强档 → 高原韵律风 → 无风感 (仅在nanoe™ X (纳诺怡) 模式开启时运行)
- 每按一次风量按钮，将切换到下一个风量设定。
- 高原韵律风模式下风量指示灯循环点亮。无风感模式下风量指示灯不亮，仅nanoe™ X (纳诺怡) 指示灯亮。
- 无风感模式：以产品最小风量运行。仅在nanoe™ X (纳诺怡) 模式开启时运行。

定时



定时



定时 指示灯

- 定时设置切换如下图：
定时关 → 2 → 4
- 到达设定的时间后，本产品停止运行。
- 每按一次定时按钮，将切换到下一个定时设定。
- 此按钮仅在本产品运行时有效。(本产品待机时无法设定。)

nanoe™ X (纳诺怡)



nanoe™ X (纳诺怡) 指示灯


- 产品运行时长按定时按钮  约3秒，nanoe™ X (纳诺怡) 指示灯亮起，提示nanoe™ X (纳诺怡) 功能开启。开启后风量档位可按如下A图切换：
弱档 → 中档 → 强档 → 高原韵律风 → 无风感
- 再次按下约3秒，可关闭nanoe™ X (纳诺怡) 功能，关闭后风量档位可按如上B图切换：
① 若关闭前的风量档位为“无风感”，则关闭后以中档风量运行。
② 若关闭前的风量档位为“无风感”以外的档位，则关闭后正在运行的风量档位不变。

使用方法

型号F-AB50WC

提示事项

长按风量按钮约3秒，按钮指示灯变暗，再长按约3秒，按钮指示灯变亮。

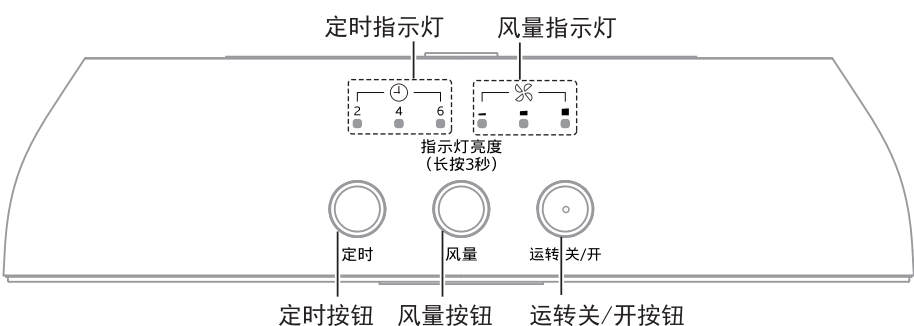

运转关/开



运转 关/开

- 按下按钮，进行开或关。
- 仅在开启本产品后，才能进行风量、定时及摇头底座的操作。

风量



风量




风量
指示灯

- 风量档位切换如下图(出厂设置为中档)：
- 弱档 → 中档 → 强档 → 高原韵律风
- 每按一次风量按钮，将切换到下一个风量设定。

定时



定时



定时
指示灯

- 定时设置切换如下图：
- 定时关 → 2 → 4 → 6
- 到达设定的时间后，本产品停止运行。
 - 每按一次定时按钮，将切换到下一个定时设定。
 - 此按钮仅在本产品开启时有效。(关闭本产品时无法设定。)

提示事项


- 长时间不使用时，请关闭本产品电源，并从电源插座上拔除电源适配器。(即使关闭电源也会耗电。)
- 为了提高空调或加热器具制冷或加热效果，建议将本产品与它们一起使用。
- 为了省电及避免睡觉时过凉，建议使用定时功能。

记忆功能

- 运行停止后或者拔除电源适配器后重新插上，再次运行本产品时，产品将以上次停止前的运行状态(风量、摇头角度)运行。(定时设置不会被记忆。)

使用方法

■ 摇头底座操作部

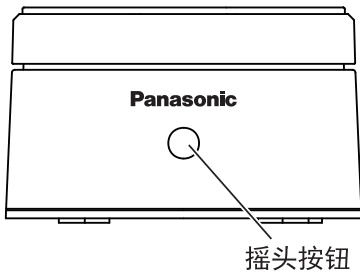

摇头控制

- 产品运行时每按一下摇头按钮，摇头角度切换如下：


摇头关 → 60° → 90° → 120°

本产品运行中也可以变更角度。

- 只有在本体运行时，才摇头。

关于摇头中心及角度

• 60°、90°、120°摇头时...

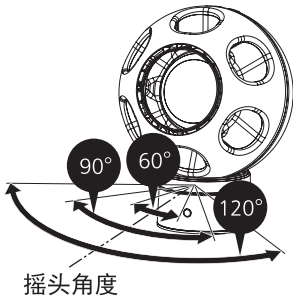


- 停止运行进入待机状态后，摇头中心位置不会被重置。
- 断电后再运行，开始摇头的位置被作为摇头中心。如果此位置靠近摇头限位，则摇头中心会自动调整。

提示事项

- 由于关机定时功能，本产品停止运行后，再次运行本产品时，将以停止前的风量及摇头角度运行。

使用方法

■ 氛围灯 (仅适用于型号F-AM50WC)

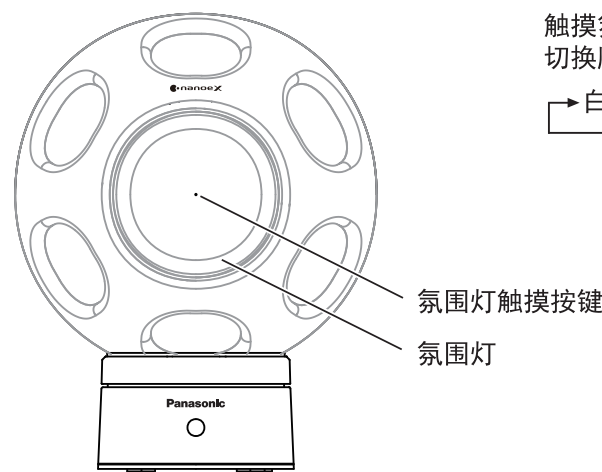


触摸氛围灯按键，可开/关氛围灯或切换氛围灯颜色，切换顺序如下：

→ 白色 → 冰蓝色 → 暖黄色 → 浅黄色 → 关灯

维护保养

■ 维护保养前

将电源适配器从电源插座及摇头底座上拔除，以及将中继插头从本体上拔除。

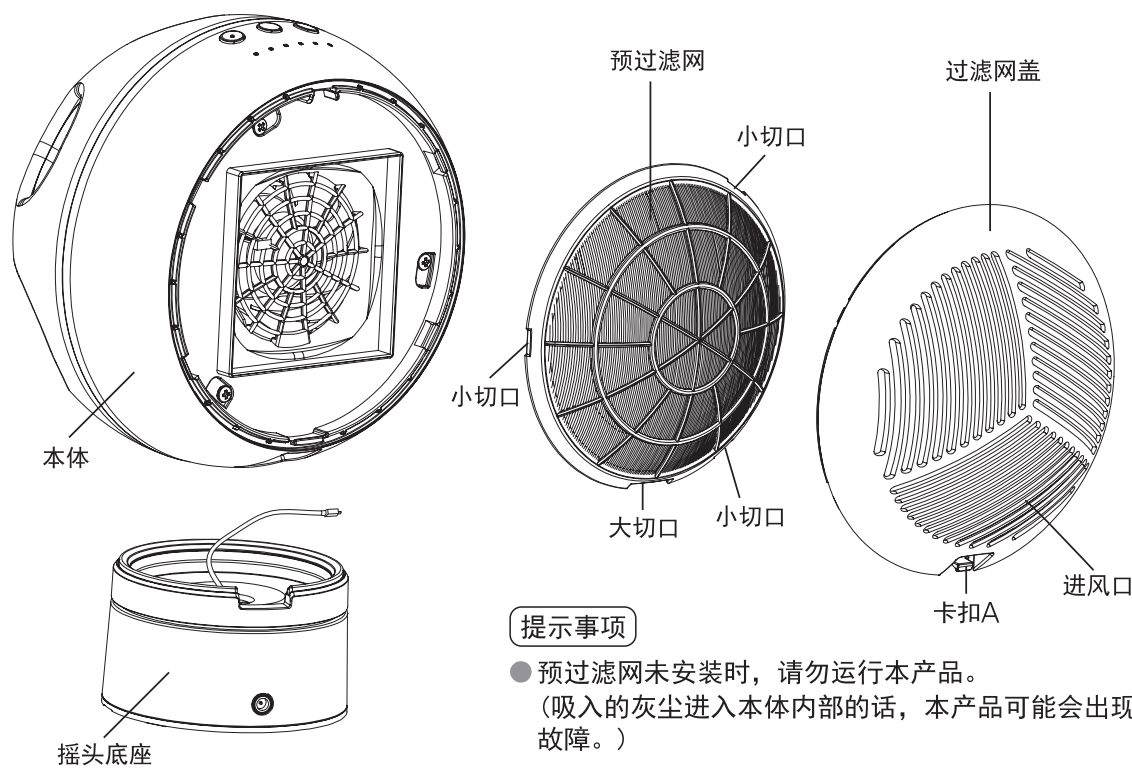

提示事项

- 预过滤网未安装时，请勿运行本产品。
(吸入的灰尘进入本体内部的话，本产品可能会出现故障。)
- 如果用水清洗了预过滤网，请彻底晾干后再使用。
(水进入本体内部的话，本产品可能会出现故障。)

维护保养


提示事项

- 除厨房使用的中性洗涤剂外，不得使用其他洗涤剂。
(可能造成塑料零件老化、变色、破损。)
- 使用化学性抹布时，请按照其使用注意事项进行使用。



本体・过滤网盖・摇头底座


使用拧干的软布擦拭

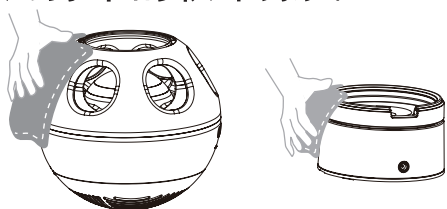

- 如果使用质地较硬的布用力擦拭，可能会刮花表面。
- 请勿用力转动、按压摇头底座可动部。
(否则摇头底座可能会破损或运行不良。)

预过滤网 <约2周1次>

使用吸尘器等清除灰尘

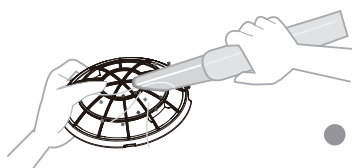

- 有顽固污渍时，请用水清洗。


要求事项

- 请勿过度用力或用吸尘器吸嘴刮，否则可能会损坏预过滤网。
(灰尘从损坏处进入本体，本产品可能会出现故障。)


维护保养

拆卸过滤网盖及预过滤网的方法

- ① 拆卸过滤网盖。
将进风口朝上放置本体，再向内按压过滤网盖上的卡扣A并抬起，拆下过滤网盖。

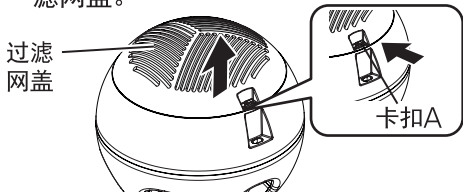


- ② 拆卸预过滤网。
一只手的拇指向外按压突耳B附近位置，同时另一只手的手指向内按压预过滤网的2个把手将预过滤网抬起，拆下预过滤网。

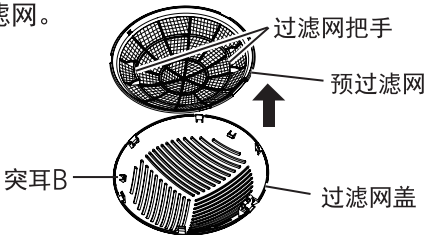


安装过滤网盖及预过滤网的方法

- ① 安装预过滤网。
将预过滤网的大切口(1处)对正过滤网盖的卡扣A，再将小切口(3处)卡入过滤网盖的突耳A、B、C，并扣紧。

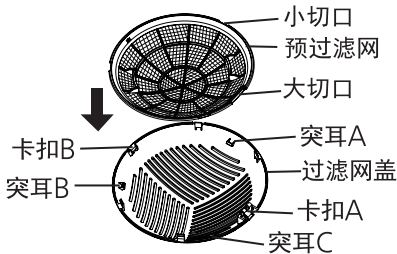

- ② 安装过滤网盖。
先将过滤网盖的卡扣B插入本体上的限位孔B中，然后推入卡扣A直到听到咔嚓声。

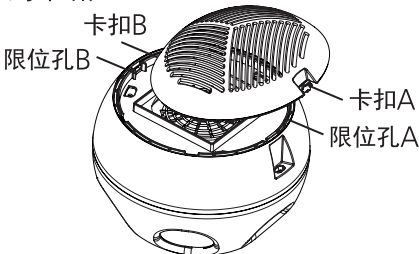

提示事项

确保预过滤网勾到过滤网盖的突耳上，牢固安装预过滤网。

其他信息

故障排除

首先请确认以下内容，执行此操作后仍无法修复时，请将电源适配器从电源插座及摇头底座上拔除，联系售后服务或经销商进行维修。

可能发生的状况	请确认以下内容
① 按下关/开按钮启动本产品，但不运行。	● 电源适配器的插头是否完全并正确的连接？（P.7） ● 中继插头是否完全并正确的与本体连接？（P.7）
② 风力很弱。	● 预过滤网是否被灰尘等阻塞？（P.12）
③ 本产品停止运行。	● 定时功能运作使产品自动停止运行。 再次按下关/开按钮，将以停止前的风量及摇头角度恢复运行。
④ 按下摇头按键，但不摇头。	● 本产品是否在运行？（P.8~9） ● 电源适配器的连接用插头是否完全并正确的与摇头底座的插孔连接？（P.7）

如遇以下情况，请马上联系售后服务或经销商。

⑤ 发出异常声音。	● 可能有异物进入了本产品，或本产品内有零件损坏。 → 请联系售后服务或经销商维修。
⑥ 摇头过程中停止或运行缓慢。	
⑦ 所有风量指示灯都闪烁。	● 本产品出现故障。 → 请联系售后服务或经销商维修。

规格

型号	电压 (V~)	频率 (Hz)	功率※ (W)	电源线长 (m)	产品重量 (kg)	产品尺寸 (mm)
F-AM50WC	220	50	9	1.8	1.7	高 280 宽 204 长 221
F-AB50WC	220	50	6	1.8	1.7	

※ 功率数值是本产品以风量强档运行时的数值。
在本产品通电且运转为“关”时，消耗功率约为0.3 W。

- 本产品专供中国市场。
不可在电源电压及频率不同的其他国家使用。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，
但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。

售后服务热线：4008-308-583
Panasonic 客户咨询服务中心热线：4008-811-315

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号 邮政编码：528306
电话：(0757)28391633
传真：(0757)28391550
网址：<http://panasonic.cn>
原产地：中国

© Panasonic Corporation 2023

其他信息

保修证

保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

商品大类/ 保修年限(年)	整机	主要部件		其他
		电动机	电路板	
多功能无叶电风扇	2	2	2	-

- a. 其他未注明项目按国家标准执行；
- b. 耗材及附件[复合一体化过滤网等]有偿提供；

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 外观件使用过程中造成的损伤、损坏、变色等；
- d. 不经 Panasonic 认定的维修店维修人员拆动造成损坏的；
- e. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- f. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- g. 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

信息登记

尊敬的顾客，您好：

为获得更优质的服务，请使用智能手机扫描下方二维码并关注服务公众号。

【商品信息】

商品名称：_____

商品型号：_____

购买商家：_____

购买日期：_____

【商品条码备存】

商品身上有条码的产品，请将
条码贴于此处备存。

商品身上没有条码的产品，请
将铭牌上的批号记录于此处。



服务公众号

Panasonic 客户咨询服务中心热线：4008-811-315

官方网站：<http://panasonic.cn>

工厂地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号

本保修证涉及商品保修信息，需由顾客自行妥善保管。

广东松下环境系统有限公司

中国印刷

发行：2023年09月

P0923-0 AM5WC8951 C